

500 DECT Handset 500 Ex DECT Handset

OmniPCX Enterprise Benutzerhandbuch



Wir möchten uns für Ihr Vertrauen beim Kauf Ihres ALE International-Telefons bedanken.

Die Verfügbarkeit bestimmter in diesem Handbuch beschriebener Funktionen hängt von der Version oder Konfiguration Ihres Systems ab. Wenn Ihr Telefon im GAP-Modus arbeitet, stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung. Fragen Sie im Zweifelsfall den Verantwortlichen für Ihre Installation.

Änderungen der hier enthaltenen Informationen ohne Ankündigung vorbehalten. ALE International übernimmt keine Verantwortung für etwaige hierin enthaltene Fehler. Copyright © ALE International 2015.

Hinweise zur Verwendung dieser Anleitung



Taste „Abnehmen/Auflegen“



Tasten für die Bestätigung oder Auswahl eines Menüs oder einer Option



Navigationstasten: Für die Navigation in den Menüs oder in einem Textfeld bei der Eingabe von Zeichen



Geben Sie Zahlen und Buchstaben auf den Tasten der Tastatur ein

Wichtige Informationen

Diesen Symbolen können kleine Icons oder Text hinzugefügt sein. Alle Standardcodes oder persönlich gewählten Funktionscodes sind in der Kennzifferntabelle im Anhang aufgeführt.

1.	Entdecken Sie Ihr DECT-Handset	p. 5
2.	Erste Schritte	p. 7
	2.1 Einlegen des Akkus	p. 7
	2.2 Laden des Akkus	p. 7
	2.3 Inbetriebnahme des Handsets	p. 9
	2.4 Bluetooth-Geräte installieren (Paarbildung)	p. 10
	2.5 Bluetooth-Geräte installieren (Paarbildung)	p. 10
	2.6 Installieren der Speicherkarte	p. 11
3.	Telefon verwenden	p. 12
	3.1 Zugriff auf das MENÜ	p. 12
	3.2 Einen Anruf tätigen	p. 12
	3.3 Einen Anruf empfangen	p. 12
	3.4 Entgegennehmen eines internen Anrufs im Gegensprech-Modus	p. 13
	3.5 Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele (Ind. Kurzwahl)	p. 13
	3.6 Namenwahl	p. 13
	3.7 Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (WW)	p. 14
	3.8 Persönliches Adressbuch programmieren	p. 14
	3.9 Kurzwahl	p. 15
	3.10 Ausgeben einer Rückrufanforderung (Ausschließlich Singleline-Apparat)	p. 16
	3.11 Anrufprotokoll	p. 16
	3.12 Sprachfrequenz aktivieren/deaktivieren	p. 16
4.	Während eines Gesprächs	p. 17
	4.1 Einleitung	p. 17
	4.2 Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers	p. 17
	4.3 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)	p. 17
	4.4 Einen Anrufer in die Warteposition legen	p. 17
	4.5 Anrufen eines zweiten Gesprächspartners	p. 18
	4.6 Empfangen eines zweiten Anrufs	p. 18
	4.7 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)	p. 18
	4.8 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle (Ausschließlich Singleline-Apparat)	p. 19
	4.9 Konferenz einrichten (Ausschließlich Singleline-Apparat)	p. 19
5.	Telefon programmieren	p. 20
	5.1 Verriegeln/Entriegeln der Tastatur	p. 20
	5.2 Einstellen des Ruftons	p. 20
	5.3 Ruhemodus aktivieren/deaktivieren	p. 20
	5.4 Den Vibrationsalarm aktivieren/deaktivieren	p. 21
	5.5 Sprache auswählen	p. 21
	5.6 Zeit und Datum festlegen	p. 22
	5.7 Telefon mit Profilen individuell anpassen	p. 22
	5.8 Display des Mobilteils individuell anpassen	p. 23
	5.9 Tasten für Anrufannahme konfigurieren	p. 24
	5.10 Anrufdauer und Anzahl Nachrichten	p. 24
	5.11 Ruffiltern	p. 25
	5.12 Telefonverhalten während des Ladevorgangs konfigurieren	p. 25
	5.13 Verwenden der Navigationstasten als Kurzbefehlstasten (nicht für Navigation)	p. 25
	5.14 LED-Farben für Mobilteil-Zustände zuweisen	p. 26
	5.15 PIN-Code ändern	p. 26
	5.16 Automatische Tastenfeldsperre aktivieren oder deaktivieren	p. 27
	5.17 Telefonsperre aktivieren oder deaktivieren	p. 27
6.	In Verbindung bleiben	p. 28
	6.1 Einleitung	p. 28
	6.2 Direkte Weiterleitung an eine Nummer (Ausschließlich Singleline-Apparat)	p. 28
	6.3 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Voice-Message-Service (Ausschließlich Singleline-Apparat)	p. 28
	6.4 Alle Umleitungen aufheben (Ausschließlich Singleline-Apparat)	p. 28
	6.5 Abfragen Ihrer Voice-Mailbox	p. 29
	6.6 Zusatzmerkmale (Ausschließlich Singleline-Apparat)	p. 29
	6.7 Textnachrichten	p. 30
7.	Anmelden des DECT-Handsets	p. 32
	7.1 Telefon bei einem DECT-System registrieren	p. 32
	7.2 Wahl des Telefonsystems	p. 33

Dienstprogramme**p. 34**

- 8.1 Kalender p. 34
- 8.2 Rechner p. 35
- 8.3 Stoppuhr p. 35
- 8.4 Weckdienste p. 36

Vorstellung des Zubehörs**p. 37**

- 9.1 Merkmale des Adapters p. 37
- 9.2 Kopfhörer / externes Mikro p. 37
- 9.3 Reinigen Ihres DECT-Handsets p. 37
- 9.4 Transportieren und Schützen Ihres DECT-Handsets p. 37

Bedienungsanleitung für Ihr DECT-Handset - Konformitätserklärung**p. 38**



- ①
 - Abnehmen
- ②
 - Ein / Aus
 - Auflegen
 - Zurück zum ersten Bildschirm - Zurückkehren zum vorherigen Menü
 - Rufton ausschalten
 - Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers
- ③
 - Anrufprotokoll ; (Wahlwiederholung)
 - Verriegeln/Entriegeln der Tastatur (Einmal drücken: Ok)
 - Bestätigen
 - Zugriff auf das MENÜ: Nachrichten, Persönliches Adressbuch, Optionen im Menü "Einstellungen", Anrufprotokoll
- ④
 - Löschen eines Zeichens
 - Bestätigen
 - Navigieren in den Menüs (Hoch, runter, links, rechts)
 - Verwenden der Navigationstasten als Kurzbefehlstasten (nicht für Navigation)
 - Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers
 - Auf Ihr persönliches Adressbuch zugreifen
 - Schalten Sie das Display wieder an
- ⑤
 - Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers
 - Auf Ihr persönliches Adressbuch zugreifen
 - Schalten Sie das Display wieder an
- ⑥
 - Modus Stumm (lange drücken)
- ⑦
 - Mikrofon
- ⑧
 - Audiolautstärke einstellen
- ⑨
 - Rote Taste: Alarmanruf (Option)
- ⑩
 - Anschluss für Headset
- ⑪

Leuchtanzeige

 - Die Bedeutung der LEDs ist abhängig von der Telefonkonfiguration (Siehe LED-Farben für Mobilteil-Zustände zuweisen)
- ⑫

Display mit Hintergrundbeleuchtung Das Display schaltet sich nach einigen Sekunden Inaktivität automatisch aus. Drücken Sie die Taste, um es wieder anzuschalten

Der Alcatel-Lucent 500 Ex DECT-Handapparat ist mit dem ATEX-Logo gekennzeichnet.

■ Zugriff auf das MENÜ



Menü

Auswählen einer Funktion des MENÜS
Es ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Systems.



Auswahl

In den Menüs navigieren und ein Menü auswählen.



Messaging: Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.



Calls: Im Anrufprotokoll eine der zuletzt gewählten Nummern auswählen.



Kontakte: Auf Ihr persönliches Adressbuch zugreifen.



Kalender: Ihre Termine und Besprechungen verwalten, Programmieren einer Uhrzeit, zu der Sie angerufen werden möchten.



Alarm kennwort: Rechner, Countdown- oder Weckruf-Funktionen aufrufen.



Neu kennwort prüf: Einstellen des Kontrasts, Aktivieren bzw. Deaktivieren der Aufmerksamkeitstöne, Beleuchtung usw.

■ Verbindungssymbole



Eingehender Anruf



Ausgehender Anruf



Lautsprecher aktiviert



Ruhemodus aktiviert (Lautspre.lautst.)



Ruhemodus aktiviert (Mikrofon)

■ Statussymbole



Ladezustand des Akkus



Qualität des Funkempfangs



Gefilterte Anrufe



Ruhemodus aktiviert (Tonruf)



Terminerinnerung



Apparat gesperrt




Entgangene Anrufe




Neue Nachrichten

2.1 Einlegen des Akkus


Einlegen des Akkus

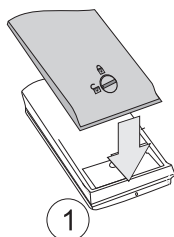

Vergewissern Sie sich vor Einsetzen des Akkumoduls in das Telefon, dass das Schloss entsperrt ist

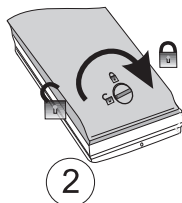


Halten Sie das Akkumodul fest, und sperren Sie das Schloss

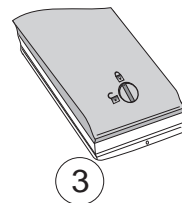


Stellen Sie sicher, dass das Akkumodul ordnungsgemäß im Fach eingesetzt ist


Für die Entnahme

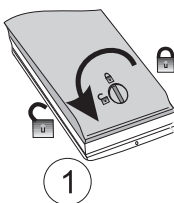

Entsperren Sie das Schloss

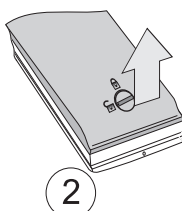

Das Akkumodul an der Unterseite anheben

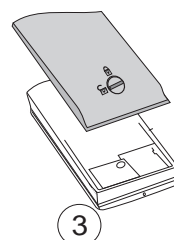


Jetzt können Sie das Akkumodul herausnehmen

2.2 Laden des Akkus

Vor dem ersten Gebrauch muss das Telefon unbedingt vollständig geladen werden.





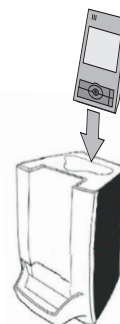


Ladegerät an das Netz anschliessen und DECT-Handset in die Ladestation einlegen. Die LED des Batterieladegeräts leuchtet. Auf dem Display des Telefons wird der Ladezustand des Akkus angezeigt. Wenn der Akku vollkommen leer ist, wird die Beleuchtung des Telefons erst wieder eingeschaltet, nachdem der Akku mehrere Minuten lang geladen worden ist.



An der Rückseite des Ladegeräts kann ein zusätzlicher Akku aufgeladen werden:

- Die Schutzabdeckung an der Rückseite des Ladegeräts öffnen
- Den Akku in das Fach einsetzen
- Eine LED zeigt an, dass der Akku ordnungsgemäß eingesetzt ist und geladen wird

Akkuladung

	Akku vollständig geladen (75% - 100%)
	Akku halb geladen (33% - 75%)
	Niedriger Akkustand (0% - 33%)
	Akku vollständig entladen (0%)
	Das Batterieladesymbol blinkt, wenn sich das Telefon im Ladegerät befindet.

Laden Sie Ihr DECT-Handset regelmässig. Das DECT-Handset kann während des Ladens ein- oder ausgeschaltet sein. Wenn das DECT-Handset mehrere Wochen lang nicht verwendet wird und nicht in dem Ladegerät verbleiben soll, den Akku herausnehmen und getrennt aufbewahren.

Der Akku des Telefons bzw. der Ersatz-Akkupack ist vollständig aufgeladen, wenn die LED (weiß) am Ladegerät erloschen ist.


Genauere Einzelheiten enthält der Akkuleitfaden für das DECT-Handset. Dieser steht im Enterprise Business Portal zum Download bereit.

2.3 Akkumanagement für das 500 Ex DECT (explosionsgefährdeter Bereich)

Für das 500 Ex DECT-Handset ist eine neue Funktion verfügbar, die die Alterung des Akkus überwacht. Eine neue Software analysiert regelmäßig den Status des Akkus und informiert den Endbenutzer durch eine Popup-Meldung im Display, wenn der Akku ausgetauscht werden muss. So soll vermieden werden, dass die Akkuleistung abnimmt und das Telefon beschädigt wird.

Diese neue Software (ab Softwareversion 20.01) kann aus dem Enterprise Business Portal heruntergeladen und vom zuständigen Administrator auf Ihrem Telefon installiert werden.

Wenn der Akku ausgetauscht werden muss, erscheint die nachstehende Popup-Meldung im Display: *Bitte ersetzen, Akkus!*

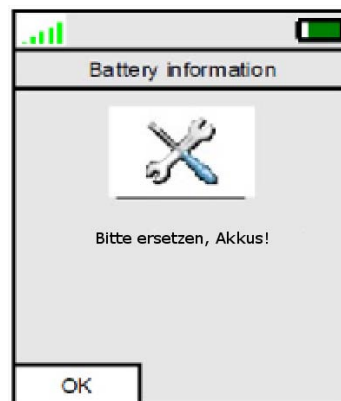

Die OK-Taste drücken, um die Popup-Meldung auszublenden.

Nachfolgend einige häufig gestellte Fragen zum Akku und dessen Austausch.

- Was sollte ich tun, wenn die Warnmeldung im Display des Telefons angezeigt wird?
 - Die Meldung fordert Sie auf, den Akku schnellstmöglich auszutauschen, um zu vermeiden, dass die Akkuleistung herabgesetzt und das Telefon beschädigt wird.
 - Kaufen Sie bei Ihrem Alcatel-Lucent Enterprise-Fachhändler einen neuen Akku.
- Welche Risiken bestehen, wenn ich den Akku nicht austausche?
 - Die Betriebszeit des Telefons nimmt aufgrund der geringeren Akkuleistung schnell ab.
 - Der Akku könnte sich aufblähen und das Telefon beschädigen. Dann entspricht das Telefon nicht mehr den Anforderungen der ATEX-Zertifizierung.

- Woran erkenne ich einen Akku mit schwacher Leistung?
 - Die Betriebszeit des Telefons ist sehr kurz oder nimmt ab.
 - Der Akku beginnt, sich aufzublähen.

Die neue Software unterstützt Sie bei der Erkennung dieser Situation.

- Ich habe noch einige Reserveakkus. Was sollte ich tun? Kann ich diese Akkus benutzen?
 - Überprüfen Sie den Datumscode auf dem Akku.
Ist der Akku älter als sechs Monate, kaufen Sie bei Ihrem Alcatel-Lucent Enterprise-Fachhändler einen neuen.
Andernfalls können Sie den Akku mit der neuen Software benutzen.
- Was sollte ich tun, wenn der Akku (laut Datumscode) länger als zwei Jahre in Gebrauch ist?
 - Tauschen Sie den alten Akku gegen einen neuen aus. Diesen erhalten Sie bei Ihrem Alcatel-Lucent Enterprise-Fachhändler.
- Wie kann ich die Softwareversion meines Telefons überprüfen?



Menü

Zugriff auf das MENÜ



Auswahl

Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen



**Status
Auswahl**

Diese Registerkarte auswählen: Allgemein

Verbrauchte Akkus sollten ordnungsgemäß recycelt oder den örtlichen Bestimmungen entsprechend entsorgt werden.

2.4 Ein-/Ausschalten Ihres Telefons

- Inbetriebnahme des Handsets



**Langer
Tastendruck**

- Drücken auf die Taste Einschalten/Abschalten (langer Tastendruck).
- Einige Augenblicke warten (etwa 3 s)
- Das Handset ist betriebsbereit

Drücken Sie lange die Taste Abnehmen/Auflegen, bis das Popup-Fenster mit einer Bestätigung angezeigt wird.

- Abschalten des DECT-Handsets:



**Langer
Tastendruck**

Drücken auf die Taste Einschalten/Abschalten (langer Tastendruck).
Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt
Das Ausschalten bestätigen
Das Telefon ist ausgeschaltet

2.5 Bluetooth-Geräte installieren (Paarbildung)

Wenn Sie ein Bluetooth-Gerät mit Ihrem Telefon verwenden wollen, müssen Sie dieses Modul in Ihrem Telefon installieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Installationstechniker oder Ihren Administrator.


■ Bluetooth-Modul installieren



Das Bluetooth-Modul für Ihr Telefon muss bereitliegen



- Gerät ausschalten
- Entsperren Sie das Schloss
- Heben Sie das Akkumodul an

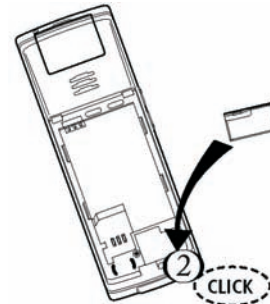

- Das Bluetooth-Modul einstecken (Das Modul muss mit einem deutlich hörbaren Klicken einrasten)
- Einlegen des Akkus
- Gerät einschalten

■ Bluetooth aktivieren



Menü

Zugriff auf das MENÜ



Auswahl

Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen



Auswahl

Diese Registerkarte auswählen: Verbindung



Bluetooth Auswahl



Ja







Bluetooth aktivieren

Zum Deaktivieren des Bluetooth-Moduls dieselben Schritte ausführen und abschließend wählen: Nein .

Wenn kein Modul installiert ist, kann das Bluetooth-Menü nicht aufgerufen werden.

■ Bluetooth-Geräte installieren (Paarbildung)

Um Ihre Bluetooth-Geräte verwenden zu können, muss eine Paarbildung mit dem Gerät erfolgt sein. Um die Paarbildung auszuführen, muss das Bluetooth-Gerät im erkennbaren Modus sein. Die Dokumentation zu dem Bluetooth-Gerät enthält Informationen zum Aktivieren des erkennbaren Modus.

Ihr Bluetooth-Gerät ist bereit für die Paarbildung	
 Menü	Zugriff auf das MENÜ
 Auswahl	Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen
 Suche	Diese Registerkarte auswählen: Verbindung
 Geräte Auswahl	Das Gerät scannt das verfügbare Bluetooth-Gerät
 Auswahl	Das Bluetooth-Gerät für die Paarbildung auswählen
 Ok	Den PIN-Code des Geräts eingeben
Bluetooth-Gerät angeschlossen	

2.6 Installieren der Speicherkarte



Die Speicherkarte für Ihr Telefon muss bereitliegen

- Gerät ausschalten
- Entsperren Sie das Schloss
- Heben Sie das Akkumodul an

- Die Speicherkarte unter die beiden halbmondförmigen Aussparungen schieben und dann wie in der Abbildung gezeigt andrücken
- Einlegen des Akkus
- Gerät einschalten

Wenn eine leere Speicherkarte eingesetzt wird, wird die Konfiguration des Mobilteils auf diese Speicherkarte kopiert. Hinweis: Auch die DECT-Registrierungen des Mobilteils werden auf die Speicherkarte verschoben. Wenn anschließend die Speicherkarte aus dem Mobilteil entnommen wird, können deshalb keine Anrufe mehr getätigt oder entgegengenommen werden.

Wenn das Mobilteil herunterfällt, kann sich in bestimmten Fällen die Speicherkarte lösen, so dass sie wieder ordnungsgemäß eingesetzt werden muss. Der Benutzer wird in diesem Fall durch ein im 5-Sekunden-Rhythmus ertönendes Signal gewarnt und in einer Meldung aufgefordert, die Speicherkarte zu prüfen. Die Speicherkarte ordnungsgemäß in das Mobilteil einsetzen.

Die Speicherkarte ist nur einem Apparat zugeordnet.

3.1 Zugriff auf das MENÜ



Menü

Auswählen einer Funktion des MENÜS
Es ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Systems.



Auswahl

In den Menüs navigieren und ein Menü auswählen.



Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.



Im Anrufprotokoll eine der zuletzt gewählten Nummern auswählen.



Auf Ihr persönliches Adressbuch zugreifen.



Ihre Termine und Besprechungen verwalten, Programmieren einer Uhrzeit, zu der Sie angerufen werden möchten.



Rechner, Countdown- oder Weckruf-Funktionen aufrufen



Einstellen des Kontrasts, Aktivieren bzw. Deaktivieren der Aufmerksamkeitstöne, Beleuchtung usw.

3.2 Einen Anruf tätigen



Wählen

Verbindung herstellen

Sie führen ein Gespräch

Auflegen, Zum Beenden eines Gesprächs



Um ein externes Gespräch zu führen, wählen Sie vor der gewünschten Rufnummer den Zugangscode für die Amtsleitung (0 Standardmäßig).
Zur Vermittlung wählen Sie die „10“ (Standardmäßig).

3.3 Einen Anruf empfangen



Ein Anruf kommt an: Abheben

Sie führen ein Gespräch

Auflegen, Zum Beenden eines Gesprächs



Das Mobilteil kann auch so konfiguriert werden, dass Anrufe bei Betätigen einer beliebigen Taste oder automatisch ohne Tastenbetätigung angenommen werden (Siehe: Tasten für Anrufannahme konfigurieren).

■ Rufton ausschalten



Ruf still

Das Telefon klingelt nicht mehr, aber Sie können jederzeit Anrufe annehmen

■ Anruf abweisen



Ablehnen








ODER



3.4 Entgegennehmen eines internen Anrufs im Gegensprech-Modus

Im Interfonie-Modus werden eingehende Anrufe automatisch am Mobilteil angenommen.




■ Aktivieren der Betriebsart Gegensprechen


	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen
		Diese Registerkarte auswählen: Anrufe
	Antwortmodus	
	Auswahl	
	Autom. Antwort	
	Auswahl	

Der Interfonie-Modus bleibt nach dem Ende der Verbindung aktiviert.

Der Interfonie-Modus bleibt so lange aktiviert, wie der Benutzer das Geräteprofil nicht ändert.

3.5 Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele (Ind. Kurzwahl)

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Auf Ihr persönliches Adressbuch zugreifen
		<ul style="list-style-type: none">• Auswählen des Namens der Person, die Sie anrufen möchten• Anruf weiterleiten


Schnellzugriff (Standardmäßig): Navigationstaste „Nach Oben“  (lange drücken).

Wenn Sie Zugriff auf Adressbücher haben (persönliches und Firmenadressbuch) müssen Sie das persönliche Adressbuch auswählen. Andernfalls wird das persönliche Adressbuch automatisch angezeigt. Um in Ihrer Kontaktliste nach einem Namen zu suchen, geben Sie den ersten Buchstaben dieses Namens ein.

3.6 Namenwahl

Zur Verwendung dieser Funktion muss je nach Systemkonfiguration eines der unten beschriebenen Verfahren ausgeführt werden Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.






Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen

	Drücken Sie zum Zugriff auf die Namenwahl die Pfeil-nach-unten-Taste ((lange drücken))
---	---

Verfahren 1

Kontakte können nach Namen oder Initialen gesucht werden.

■ Suche nach Namen (Sie können die Funktion „Suche nach Namen“ auch über das Alpha-Feld aufrufen)

	Über diese Schaltfläche wird die Namenwahl gestartet
	Über diese Schaltfläche wird die Namenwahl gestartet
	Drücken Sie die OK-Taste, um die Suche zu starten
	Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Liste der gefundenen Namen aus
	Anrufen

■ Suche nach Initialen



Über diese Schaltfläche wird die Suche nach Initialen gestartet



Geben Sie die Initialen des gewünschten Kontakts ein (Anfangsbuchstabe des Vornamens + Anfangsbuchstabe des Nachnamens).



Ok

Drücken Sie die OK-Taste, um die Suche zu starten



Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Liste der gefundenen Namen aus



Anrufen

Anrufen

Verfahren 2



Die ersten Buchstaben des Kontaktnamens eingeben



Ok

Drücken Sie die OK-Taste, um die Suche zu starten



Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Liste der gefundenen Namen aus



Anrufen

Anrufen

3.7 Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (WW)

Zur Verwendung dieser Funktion muss je nach Systemkonfiguration eines der unten beschriebenen Verfahren ausgeführt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

■ Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen



Langer Druck auf die Taste zum Tätigen eines Anrufs
Die zuletzt gewählte Nummer wird erneut gewählt

■ Wahlwiederholung von Anrufprotokoll

Der Rückruf kann über das Anrufprotokoll erfolgen.



Anrufen

Zugriff auf Anrufprotokoll



Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt

Protokoll auswählen:

- Alle Anrufe
- Beantwortete Anrufe
- Gesendete Anrufe
- Entgangene Anrufe



ODER



Anrufen

- Wählen Sie den Empfänger im Anrufprotokoll aus
- Anruf weiterleiten









Das Anrufprotokoll kann auch vom Menü aus aufgerufen werden .

3.8 Persönliches Adressbuch programmieren

Ohne Speicherkarte fasst Ihr persönliches Adressbuch bis zu 20 Kontakte (200 mit Speicherkarte). Ein Kontakt kann bis zu 4 Rufnummern enthalten.

Die 4 verschiedenen Rufnummerntypen sind:

- Daheim
- Mobil
- Arbeit
- Andere








	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Auf Ihr persönliches Adressbuch zugreifen
	Neuer Kontakt	Mit Cursor ansteuern (unterlegen)
		Art des Kontakts auswählen (Daheim, Mobil, Arbeit, Andere)
	Hinzufüg.	
	Speichern	Nummer eingeben
	Speichern	Eingabe des Namens
	Ja	Übernehmen

Den Namen eingeben: Die Zifferntasten sind gleichzeitig mit Buchstaben belegt, die Sie durch aufeinanderfolgendes Drücken anzeigen können.
Beispiel: Wenn Sie 2 mal nacheinander die Taste 8 drücken, wird der Buchstabe "U" angezeigt.

Bei der Eingabe von Text können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste # auf Groß-/ Kleinbuchstaben und den Ziffernblock der Tastatur umschalten.

3.9 Kurzwahl

Mithilfe dieser Funktion können Sie einer Taste auf der Tastatur einen Kontakt zuweisen. Wenn diese Taste lange gedrückt gehalten wird, wird der betreffende Kontakt automatisch angerufen. Mithilfe dieser Funktion kann ein Kontakt oder ein Funktionscode einer Tastaturtaste zugewiesen werden. Durch langes Drücken dieser Taste wird der betreffende Kontakt automatisch angerufen bzw. die Funktion aktiviert.

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Auf Ihr persönliches Adressbuch zugreifen
	Mehr Kurzwahl	Einen Ihrer Kontakte auswählen
	Auswahl	
	Hinzufüg.	Taste für Programmierung auswählen (0 bis 9).
	Ersetzen	Sie können der Taste beliebig eine Nummer oder Funktion zuweisen und auch zugewiesene Nummern / Funktionen ersetzen oder löschen.
	Löschen	
		Zurück zur Startseite

3.10 Ausgeben einer Rückrufanforderung (Ausschließlich Singleline-Apparat)

Wenn Sie anrufen, antwortet der Teilnehmer nicht oder das Gerät ist besetzt



Den Funktionskode eingeben: **Rückrufanforderung:**

Wenn ein Teilnehmer einen Rückruf anfordert, können Sie in Rückfrage gehen, indem Sie am Telefon die „Abnehmen“-Taste drücken und den Kode für den Rückruf beim Teilnehmer wählen.

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sie von Ihrem Kommunikationssystem unterstützt wird. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Administrator, ob Sie diese Funktion nutzen können.

3.11 Anrufprotokoll

Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt.



Anrufen

Zugriff auf Anrufprotokoll

Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt

Protokoll auswählen:

- Alle Anrufe
- Beantwortete Anrufe
- Gesendete Anrufe
- Entgangene Anrufe



Mehr

Wählen Sie den Empfänger im Anrufprotokoll aus

PPP86-0245 MISSED

Aus dem Anrufprotokoll heraus können Sie den Gesprächspartner in Ihren Kontakten abspeichern, ihm eine Nachricht senden,...

Das Anrufprotokoll kann auch vom Menü aus aufgerufen werden .

3.12 Sprachfrequenz aktivieren/deaktivieren

Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden, z.B. zur Steuerung eines Voice-Mail-Servers einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters.

Während eines Gesprächs



Drücken Sie auf die Sterntaste (lang drücken).

Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.

4.1 Einleitung

Ihr System bietet eine Vielzahl von Diensten und Funktionen. Um während einer bestehenden Verbindung eine Funktion zu aktivieren, geben Sie direkt den Funktionscode ein. Die Liste der Funktionscodes erhalten Sie von der Installationsfirma oder Ihrem Administrator. Der Betrieb Ihres Telefons hängt davon ab, ob das Gerät an einer Einzelleitung oder an mehreren Leitungen installiert ist. Standardmäßig wird Ihr Telefon mit einer Leitung installiert. Wenn Sie weitere Informationen zu dieser Konfiguration benötigen, wenden Sie sich bitte an den Systemeinrichter.

4.2 Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers



Lautsp an

Sie befinden sich in einem Telefongespräch

Einschalten des Lautsprechers



Lauts aus

Abschalten des Lautsprechers

4.3 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)

Während eines Gesprächs soll der Teilnehmer Sie nicht hören können.



Stumm

Sie befinden sich in einem Telefongespräch

Der Stummschaltungsmodus ist aktiviert. Der Teilnehmer hört Sie nicht mehr



Stumm ab.

Der Teilnehmer hört Sie wieder.

4.4 Einen Anrufer in die Warteposition legen

Während eines Gesprächs möchten Sie den Anruf auf Halten legen und später auf demselben Telefon wieder aufnehmen.

■ Singleline-Apparat



Sie befinden sich im Gespräch mit einem Anrufer

Den Funktionscode eingeben: **Zweitrufruf**
Die Verbindung wird gehalten

■ Multiline-Apparat



100

Sie befinden sich im Gespräch mit einem Anrufer

Die Verbindung wird gehalten

Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers: Denselben Ablauf wiederholen.

4.5 Anrufen eines zweiten Gesprächspartners

Der Betrieb Ihres Telefons hängt davon ab, ob das Gerät an einer Einzelleitung oder an mehreren Leitungen installiert ist. Wenden Sie sich an den Systemeinrichter, um zu erfragen, welche Funktionsbeschreibung für Ihre Installation maßgeblich ist.



Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer.

Nummer direkt wählen
Die erste Verbindung wird gehalten

Sie können den zweiten Teilnehmer mithilfe der Kurzbefehlstasten aus dem Adressbuch heraus anrufen.

Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

- Singleline-Apparat



- Funktionscode eingeben

- Multiline-Apparat



- Zwischen den Gesprächen wechseln

Zwei Anrufer miteinander verbinden (Umlegen)



- Auflegen

4.6 Empfangen eines zweiten Anrufs



Bei bestehender Verbindung versucht ein Gesprächspartner, Sie zu erreichen: Anzeige der Identität des Gesprächspartners am Display
Sie möchten sofort antworten:

- Singleline-Apparat



Den Funktionscode eingeben: **Rückfrage bei gehaltenem Anruf**
Ihr erster Gesprächspartner wird automatisch in die Warteposition gelegt

- Multiline-Apparat



2 ABC

Ihr erster Gesprächspartner wird automatisch in die Warteposition gelegt

4.7 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Sie befinden sich im Gespräch mit dem ersten Teilnehmer. Der zweite Anruf wird gehalten. Sie wollen von einem Teilnehmer zum anderen wechseln.

- Singleline-Apparat



Den Funktionscode eingeben: **Makeln**
Sie befinden sich im Gespräch mit dem zweiten Teilnehmer. Der erste Anruf wird gehalten.



Den Funktionscode eingeben: **Makeln**
Sie sind mit dem ersten Teilnehmer verbunden und der zweite ist auf Halten gesetzt. Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden und der zweite ist auf Halten gesetzt.

- Multiline-Apparat



2 ABC

Sie befinden sich im Gespräch mit dem zweiten Teilnehmer. Der erste Anruf wird gehalten.



1 ABC

Sie sind mit dem ersten Teilnehmer verbunden und der zweite ist auf Halten gesetzt. Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden und der zweite ist auf Halten gesetzt.

4.8 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle (Ausschließlich Singleline-Apparat)

Weiterleiten des Anrufs an eine andere Nummer:



Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer.

- Anruf eines zweiten Gesprächspartners während einer bestehenden Verbindung
- Beenden Sie das laufende Gespräch.

Die beiden Teilnehmer werden miteinander verbunden.

Multiline-Apparat.

Wenn Sie auflegen und die Übergabefunktion nicht verfügbar ist, wird die Verbindung getrennt und Sie sind wieder mit dem gehaltenen Teilnehmer verbunden.

4.9 Konferenz einrichten (Ausschließlich Singleline-Apparat)







Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer. Ein zweiter Teilnehmer ist auf Halten gelegt.

Den Funktionskode eingeben: **Dreier-Konferenz**
Sie befinden sich in einer Konferenz

Um die Konferenz zu annullieren und zu Ihrem ersten Gesprächspartner zurückzukehren, genauso vorgehen.


5.1 Verriegeln/Entriegeln der Tastatur


  **Sperre** | Verriegeln der Tastatur



  **Entsperr.** | Telefon entsperren

5.2 Einstellen des Ruftons


Sie können an Ihrem Telefon verschiedene Klingeltöne für verschiedene Arten von eingehenden Anrufen einstellen.


 **Menü** | Zugriff auf das MENÜ


 **Auswahl** | Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen

  | Diese Registerkarte auswählen: Sounds & Alarme


Melodie wählen


 **Auswahl** | Auswählen des Anruftyps, dem der Klingelton zugeordnet werden soll


 | Auswählen der gewünschten Melodie

 **Abspiel. Stopp Auswahl** | Sie können den Klingelton wiedergeben/anhalten und auswählen.


Einstellen der Lautstärke des Klingeltons


 **Anruflautstärke Auswahl** | Auswählen des Anruftyps, dem der Klingelton zugeordnet werden soll



 | Auswählen der gewünschten Lautstärke


 **Ok** | Übernehmen


5.3 Ruhemodus aktivieren/deaktivieren


 **Menü** | Zugriff auf das MENÜ

 **Auswahl** | Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen

  | Diese Registerkarte auswählen: Allgemein

 **Profile Auswahl** |







 **Profil auswählen Auswahl** |

 **Still Auswahl** | Ruhemodus aktiviert

Schnellzugriff: # (lang drücken).

Mit dieser Taste können Sie aus dem normalen Modus in die Stummschaltung wechseln und umgekehrt.







5.4 Den Vibrationsalarm aktivieren/deaktivieren

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen
		Diese Registerkarte auswählen: Sounds & Alarme
	Vibrationsalarm Auswahl	
	Auswahl	<ul style="list-style-type: none">• Aus: Vibration deaktiviert• Vibr. dann Klingel: Das Telefon vibriert und klingelt dann• Nur Vibration: Das Telefon vibriert und klingelt nicht• Vibr. und Klingel: Das Telefon vibriert und klingelt abwechselnd






5.5 Sprache auswählen

Je nach Ihrem System kann die Sprache an Ihrem Telefon auf zweifache Weise geändert werden. Erfragen Sie bei Ihrem Administrator, welches Verfahren anzuwenden ist











■ Verfahren 1

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen
		Diese Registerkarte auswählen: Allgemein
	Sprache Auswahl	
	Auswahl	Auswählen der gewünschten Sprache

■ Verfahren 2

	Menü (Langer Tastendruck)	Die Taste MENÜ drücken
		Mit der rechten Navigationstaste die Sprachoption ansteuern
		Die Nummer der Sprachoption eingeben
		Kennwort eingeben
	Auswahl	Auswählen der gewünschten Sprache

5.6 Zeit und Datum festlegen







	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen
		Diese Registerkarte auswählen: Allgemein
	Zeit & Datum Auswahl	
	Zeit Auswahl	
	Speichern	Zeit festlegen
	Mehr	
	Datum Auswahl	Uhrzeitformat auswählen
	Speichern	Datum eingeben
	Mehr	Datumsformat auswählen

5.7 Telefon mit Profilen individuell anpassen






Für jedes Profil können Sie folgende Optionen konfigurieren:

- **Anruflautstärke, Externer Anruf, Interner Anruf, Unbekannter Anruf, Notruf** : Melodie für eingehenden Anruftyp
- **Norm. Nachricht, Dringend. Nachr.**: Melodie für eingehenden Nachrichtentyp
- **Lautstärke erhöh.** : Progressiver Rufton
- **Alarmlautstärke, Alarmton, Alarmlautst. erhöh.**: Lautstärke und Typ der Warnmelodie
- **Vibrationsalarm**: Vibrationsalarm
- **Tastenton**: Beim Drücken einer Taste ertönt ein Bip
- **Bestätigungston**: Bei jeder Bestätigung ertönt ein Piepton
- **WarnungReichweite**: Ein Alarm ertönt, wenn Ihr Mobilteil sich außerhalb des DECT-Versorgungsbereichs befindet
- **Aufladeton**: Ein Alarm ertönt, wenn das Telefon geladen wird

Profil auswählen




	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen
		Diese Registerkarte auswählen: Allgemein
	Profile Auswahl	
	Profil auswählen Auswahl	
	Auswahl	Profil auswählen

Profil ändern


	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen
		Diese Registerkarte auswählen: Allgemein
	Profile Auswahl Profil bearb. Auswahl	
	Auswahl	Die gewünschte Funktion auswählen und ändern (Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display)

Zum Zurücksetzen auf die Standardwerte wählen Sie Profile zurücksetz.


5.8 Display des Mobilteils individuell anpassen

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen
		Diese Registerkarte auswählen: Anzeige


Hintergrund ändern:

	Hintergrund Auswahl Auswahl	Sie können wahlweise ein Bild anzeigen, das aktive Design verwenden oder das Display leer lassen
---	-----------------------------------	--



Das Thema des Telefons ändern

	Themen Auswahl Auswahl	Wählen Sie das gewünschte neue Thema in der Liste aus.
---	------------------------------	--

Die Startanzeige definieren






	Startbildschir m Auswahl Auswahl	Sie können wahlweise ein Bild anzeigen, das aktive Design verwenden oder das Display leer lassen
---	---	--

Bildschirmschoner konfigurieren

	Stromsparm odus Auswahl	
	Speichern	<ul style="list-style-type: none">• Erster Wert: Die Zeit in Sekunden eingeben, bevor das Display abgedunkelt wird• Zweiter Wert: Die Zeit in Sekunden eingeben, bevor die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird (nach Ablauf des ersten und zweiten Werts ist das Display dunkel)






5.9 Tasten für Anrufannahme konfigurieren

Standardmäßig nehmen Sie eingehende Anrufe durch Drücken der Taste „Abnehmen“ an. Das Mobilteil kann auch so konfiguriert werden, dass Anrufe bei Betätigen einer beliebigen Taste oder automatisch ohne Tastenbetätigung angenommen werden.

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen
		Diese Registerkarte auswählen: Anrufe
	Antwortmodus Auswahl	
	Auswahl	So nehmen Sie einen Anruf an <ul style="list-style-type: none">• Normal : Taste „Abnehmen“ drücken• Beliebige Taste : Beliebige Taste drücken• Autom. Antwort : Das Telefon nimmt den Anruf automatisch an








5.10 Anrufdauer und Anzahl Nachrichten

Ihr Telefon zeigt Ihnen die Dauer der ausgehenden Anrufe und die Anzahl der gesendeten Nachrichten an.

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen
		Diese Registerkarte auswählen: Anrufe
	Einheiten Auswahl	
	Reset Ja	Zurücksetzen aller Zähler auf Null





5.11 Ruffiltern

Anrufe von Anrufern, die in der Liste gefilterter Anrufe aufgeführt sind, können Sie annehmen oder ablehnen

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen
	Anruffilter Auswahl	Diese Registerkarte auswählen: Anrufe
	Modus Auswahl	<ul style="list-style-type: none">• Akzept.-Liste: In der Liste gefilterter Anrufe aufgeführte Anrufe annehmen• Blockierungsliste: In der Liste gefilterter Anrufe aufgeführte Anrufe ablehnen. Eine spezielle Registerkarte für die automatische Ablehnung eingehender Anrufe wird angezeigt. Details der abgelehnten Anrufe werden im Protokoll entgangener Anrufe angezeigt.• Filter aus: Filterung deaktivieren
	Liste Auswahl	Liste gefilterter Anrufe definieren
	Hinzufüg.	Eine Nummer aus dem persönlichen Adressbuch in die Liste übernehmen oder manuell eingeben
	Mehr	<ul style="list-style-type: none">• Bearbeiten: Die ausgewählte, gefilterte Nummer ändern• Löschen: Die ausgewählte, gefilterte Nummer entfernen• Alles löschen: Die komplette Liste löschen






5.12 Telefonverhalten während des Ladevorgangs konfigurieren

Sie können festlegen, wie sich das Telefon während des Ladevorgangs verhalten soll.

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen
	Stilles Aufladen Auswahl	Diese Registerkarte auswählen: Anrufe
	Modus Auswahl	<ul style="list-style-type: none">• Aus: Deaktivieren der Funktion• Verb. abb: Alle eingehenden Anrufe werden automatisch abgelehnt• Still: Rufton und Vibrationsalarm sind während des Ladevorgangs deaktiviert

5.13 Verwenden der Navigationstasten als Kurzbefehltasten (nicht für Navigation)







Sie können jede Navigationstaste einer Funktion zuweisen.

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen
	Verknüpfungen Auswahl	Diese Registerkarte auswählen: Anrufe
	Auswahl	Eine Taste auswählen und eine Funktion zuweisen
	Auswahl	Eine Taste auswählen und eine Funktion zuweisen

Kurzbefehltasten stehen nur außerhalb eines Gesprächs zur Verfügung.












5.14 LED-Farben für Mobilteil-Zustände zuweisen

Sie können festlegen, bei welchem Zustand oder Ereignis des Telefons die LED rot, grün oder orange leuchtet.

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen
		Diese Registerkarte auswählen: Anrufe
	LED	
	Anzeige	
	Auswahl Auswahl	Die LED-Farbe und dann das Ereignis auswählen, bei dem diese LED leuchtet








5.15 PIN-Code ändern

Verwenden Sie die Funktion zum Ändern des PIN-Codes, um den PIN-Code am Mobilteil zu ändern.

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen
		Diese Registerkarte auswählen: Allgemein
	Sicherheit	
	Auswahl Messaging Auswahl	
	PIN-Code:	PIN-Code eingeben (Die Standardeinstellung lautet 0000.)
	Ok	Validieren
	Neuer PIN-Code:	Geben Sie den neuen PIN-Code ein.
	Ok	Validieren
	Neuen PIN-Code prüf	Geben Sie den neuen PIN-Code ein.
	Ok	Validieren










5.16 Automatische Tastenfeldsperre aktivieren oder deaktivieren

Verwenden Sie die Funktion zum automatischen Sperren des Tastenfelds, um die Tastatur zu deaktivieren und eine versehentliche Eingabe zu vermeiden. Die automatische Tastenfeldsperre wird aktiviert, wenn das Display in den Power Save-Modus gewechselt ist und 30 Sekunden lang keine Tasten gedrückt wurden.

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen
		Diese Registerkarte auswählen: Allgemein
	Sicherheit Auswahl Calls Auswahl	
	Ein / Aus	Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion
	Auswahl	

5.17 Telefonsperre aktivieren oder deaktivieren

Verwenden Sie die Telefonsperrfunktion, um eine unbefugte Nutzung Ihres Mobilteils zu verhindern. Wenn die Telefonsperre eingeschaltet ist, werden Sie beim Einschalten Ihres Telefons zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert.

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen
		Diese Registerkarte auswählen: Allgemein
	Sicherheit Auswahl Kontakte Auswahl	
	PIN-Code:	PIN-Code eingeben
	Ok	
	Ein / Aus	Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion
	Auswahl	

6.1 Einleitung

Ihr System bietet eine Vielzahl von Diensten und Funktionen. Wenn Sie sich nicht im Gesprächszustand befinden, können Sie eine Funktion aktivieren, indem Sie das Telefon in den Status „Hörer Abgenommen“ setzen und den Funktionscode, gefolgt von den Parametern für die Funktion eingeben. Die Liste der Funktionscodes erhalten Sie von der Installationsfirma oder Ihrem Administrator.

Sie können auf der Kurzwahltaste eine Funktion programmieren, indem Sie den Funktionscode, gefolgt von Parametern dieser Funktion eingeben. Siehe Kapitel: Kurzwahl .

6.2 Direkte Weiterleitung an eine Nummer (Ausschließlich Singleline-Apparat)



Es besteht keine Verbindung

Den Funktionscode für den gewünschten Weiterleitungstyp wählen: Sofort, bei Besetzt, bei Nichtannahme,...

Zielnummer eingeben

Wenn im Telefon eine Weiterleitung eingestellt ist, ist nach Drücken der „Abnehmen“-Taste ein bestimmter Ton zu hören.

Einer Kurzwahltaste zuzuweisender Code: Rufumleitg. + Zielnummer der Rufumleitung .

6.3 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Voice-Message-Service (Ausschließlich Singleline-Apparat)



Es besteht keine Verbindung

Den Funktionscode für den gewünschten Weiterleitungstyp wählen: Sofort, bei Besetzt, bei Nichtannahme,...

Die Nummer der Voice-Mailbox eingeben

Wenn im Telefon eine Weiterleitung eingestellt ist, ist nach Drücken der „Abnehmen“-Taste ein bestimmter Ton zu hören.

Einer Kurzwahltaste zuzuweisender Code: Rufumleitg. + Sprachmeld. Numm. .

6.4 Alle Umleitungen aufheben (Ausschließlich Singleline-Apparat)



Es besteht keine Verbindung

Den Funktionscode eingeben: **Rufweiterleitung beenden**

Einer Kurzwahltaste zuzuweisender Code: Rufweiterleitung beenden .

Rufweiterleitung beenden.

Sie können eine Rufweiterleitung vom Umleitungsziel aus (Code für „Weiterleitung beenden“ des Umleitungsziels) oder von einem beliebigen Firmenapparat aus (Code für „Fernweiterleitung beenden“ + Nummer des weitergeleiteten Apparats) beenden.

Sie können eine Umleitung auch annullieren, indem Sie einen anderen Typ von Umleitung programmieren.

6.5 Abfragen Ihrer Voice-Mailbox

Eine Ansage teilt mit, dass Nachrichten vorliegen, wenn die „Abnehmen“-Taste gedrückt wird.

■ Singleline-Apparat



Es besteht keine Verbindung

Den Funktionskode eingeben: **Voice Mail**

Folgen Sie den Anweisungen der sprachgesteuerten Benutzerführung

Einer Kurzwahltaste zuzuweisender Kode: Voice Mail + Sprachmeld. Numm. . + Passwort.

■ Definieren der Voicemail-Nummer



Menü

Zugriff auf das MENÜ



Auswahl

Zugriff auf das Messaging-Menü



Zugriff auf die Voicemail-Konfiguration



**Sprachmeld.
Numm.
Auswahl**



**Nummer
eingeben
Auswahl**



Speichern

Zugangsnummer zu Ihrem Sprachspeicher

■ Voice-Mailbox abfragen



Menü

Zugriff auf das MENÜ



Auswahl

Zugriff auf das Messaging-Menü



Zugriff auf Ihren Posteingang



**Sprachmeld.
hören
Auswahl**

Auswählen der gewünschten eingegangenen Nachricht

Folgen Sie den Anweisungen der sprachgesteuerten Benutzerführung

6.6 Zusatzmerkmale (Ausschließlich Singleline-Apparat)

In diesem Handbuch werden die wichtigsten, von Ihrem Telefon unterstützten Dienste beschrieben. In der Funktionskodetabelle können Sie nachsehen, wie Sie diese Dienste nutzen können.

6.7 Textnachrichten

Mit dem Telefon können Textnachrichten gesendet und empfangen werden.

Lesen neuer Textnachrichten

Zur Verwendung dieser Funktion muss je nach Systemkonfiguration eines der unten beschriebenen Verfahren ausgeführt werden.

■ Verfahren 1

Bei Vorliegen neuer Nachrichten wird auf dem Display ein Mail-Symbol angezeigt.



Sie haben zwei Möglichkeiten:



Anrufen

Die Zahl neben dem Symbol gibt an, wie viele neue Nachrichten (Text- und Sprachnachrichten, Alarmmeldungen, Rückrufanforderungen) empfangen wurden
Drücken Sie zum Zugriff auf die Textnachrichten-Funktion die Pfeil-nach-links-Taste (lange drücken)

Rufen Sie die Liste neuer Textnachrichten auf;

Wählen Sie in der Liste die Nachrichten aus, die Sie anzeigen möchten (Textnachrichten, Rückrufanforderungen usw.)

Drücken Sie die Pfeil-nach-rechts-Taste, um den Namen des Nachrichtenabsenders sowie das Datum und den Inhalt der Nachricht anzuzeigen

Gehen Sie zurück in den Ruhezustand

Gelesene Nachrichten werden aus der Nachrichtenliste gelöscht.

Rufen Sie die Nachrichten-Funktion über die Pfeil-nach-links-Taste oder das Nachrichten-Symbol im Hauptmenü auf.

■ Verfahren 2

Bei Vorliegen neuer Nachrichten wird auf dem Display ein Mail-Symbol angezeigt



Drücken Sie zum Zugriff auf die Textnachrichten-Funktion die Pfeil-nach-links-Taste (lange drücken)

Wählen Sie das Menü „Posteingang“ aus

Wählen Sie im Menü „Posteingang“ die gewünschte Nachricht aus

Verwenden Sie zum Lesen von Nachrichten, die für eine vollständige Anzeige auf dem Display zu lang sind, die Pfeil-nach-unten-Taste.

Sie können den Nachrichtenabsender anrufen oder über die Taste „Abnehmen/Auflegen“ Ihr Telefon wieder in den Ruhezustand schalten.

Textnachrichten senden

Zur Verwendung dieser Funktion muss je nach Systemkonfiguration eines der unten beschriebenen Verfahren ausgeführt werden

■ Verfahren 1



Ok

Drücken Sie zum Zugriff auf die Textnachrichten-Funktion die Pfeil-nach-links-Taste (lange drücken)

Wählen Sie die Textnachrichten-Option in der Liste aus

Bestätigen

Nummer des Kontakts eingeben

Wählen Sie in der Liste die Art der Nachrichten aus, die gesendet werden sollen (vordefinierte, zu vervollständigende oder neu zu erstellende Nachrichten)

Vordefinierte Nachrichten



Wählen Sie in der Liste die Nachrichten aus, die gesendet werden sollen

Fertigzustellende Nachricht



Wählen Sie in der Liste die Nachrichten aus, die vervollständigt werden sollen



Wechseln Sie zu den Feldern, die Sie vervollständigen möchten



Nachricht fertigstellen



Ok

Drücken Sie die OK-Taste, um die Nachricht zu versenden

Zu erstellende Nch (Persönliche Nachricht)



Nachricht schreiben



Ok

Drücken Sie die OK-Taste, um die Nachricht zu versenden

■ Verfahren 2

Bei Vorliegen neuer Nachrichten wird auf dem Display ein Mail-Symbol angezeigt



Drücken Sie zum Zugriff auf die Textnachrichten-Funktion die Pfeil-nach-links-Taste



Wählen Sie in der Liste das Menü „Neu/Entwürfe“ aus



Wählen Sie in der Liste die Option „Neue Nachricht“ aus



Ok

Bestätigen



Nachricht schreiben



Senden

Tippen Sie diese Schaltfläche an, wenn die Eingabe der Nachricht abgeschlossen ist



Senden

Wählen Sie den Sendemodus aus („Normal“/„Dringend“)



Senden

Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus dem persönlichen Adressbuch aus oder geben Sie die Nummer des Kontakts ein



Senden

Drücken Sie die OK-Taste, um die Nachricht zu versenden

7.1 Telefon bei einem DECT-System registrieren

Sie müssen das Telefon bei mindestens einem DECT-System registrieren, bevor Sie anrufen können.

Das Telefon unterstützt maximal vier DECT-Systeme.







Wenn das Telefon noch nicht bei einem System angemeldet ist, erscheint auf dem Display folgende Meldung: Registriere.

Vor der Registrierung bei einem DECT-System müssen Sie folgende Informationen bei Ihrem Systemadministrator erfragen:







- **PARK-Kode:** Verwenden Sie nur dann einen PARK-Kode als System-ID, wenn sich an Ihrem Standort mehrere DECT-Systeme überschneiden.
- **DECT-Systemname:** Der Name des Systems, bei dem Sie sich registrieren. Sobald Sie den Systemnamen eingegeben haben, erscheint dieser im Display.
- **Telefonnummer:** Die Ihrem DECT-Telefon zugewiesene, lokale Rufnummer.

Bei der Eingabe von Text können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste # auf Groß-/Kleinbuchstaben und den Ziffernblock der Tastatur umschalten.

Führen Sie zur Registrierung Ihres Telefons bei einem DECT-System folgende Schritte aus.







	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen
		Diese Registerkarte auswählen: Verbindung
	Registriere Auswahl	Mit Cursor ansteuern (unterlegen): Registriere
	Ok	PIN-Code eingeben (Die Standardeinstellung lautet 0000.)
	Auswahl	Einen leeren Steckplatz auswählen oder ein vorhandenes System auswählen, das ersetzt werden soll

Wenn kein Steckplatz mehr frei ist, müssen Sie ein vorhandenes System durch das neue ersetzen.

	Park Speichern ODER	PARK-Kode: Verwenden Sie nur dann einen PARK-Kode als System-ID, wenn sich an Ihrem Standort mehrere DECT-Systeme überschneiden. Wenn nur ein DECT-System zur Verfügung steht, geben Sie nichts ein und drücken den Softkey für „Überspringen“.
	Skip	
	PIN-Code: Ok	PIN-Code eingeben (Die Standardeinstellung lautet 0000.)
	Name des Netzes Speichern	Den Systemnamen eingeben
	Speichern	Die Telefonnummer eingeben, die Ihrem Telefon zugewiesen ist
	OXE	Das System auswählen
		Sobald die Registrierung erfolgt ist, wird das Telefon automatisch in den Ruhezustand geschaltet. Sobald die Registrierung erfolgt ist, wird das Telefon automatisch in den Ruhezustand geschaltet.







7.2 Wahl des Telefonsystems

Sie können von einem registrierten System zu einem anderen wechseln.

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen
		Diese Registerkarte auswählen: Verbindung
	Registriere Auswahl	Mit Cursor ansteuern (unterlegen): Registriere
	Ok	PIN-Code eingeben (Die Standardeinstellung lautet 0000.)
	Auswahl	Auswählen eines Systems











8.1 Kalender

Sie können auf Ihrem Telefon einen Terminplaner aufrufen und verwalten.





	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Terminplanermenü aufrufen
<u>Format des Terminplaners ändern</u>		
	Mehr Auswahl	Zugriff auf den Terminplaner <ul style="list-style-type: none"> • Woche anzeigen: Anzeige der Wochentage • Monat anzeigen: Monatsanzeige
<u>Datum auswählen</u>		
	Mehr Gehe zu Datum	Zugriff auf den Terminplaner
	Auswahl	Datum eingeben
	Auswahl	Terminplaner für das ausgewählte Datum anzeigen

Sie können ein Datum mit den Navigationstasten auswählen.





Programmieren einer Terminerinnerung

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Terminplanermenü aufrufen
	Auswahl Neuer Termin	
	Hinzufüg.	
	Weiter	Datum eingeben
	Weiter	Anfangszeit eingeben
	Auswahl	Dauer des Termins auswählen
	Weiter	Thema des Termins eingeben
	Weiter	Ort des Termins eingeben
	Auswahl ;	Zeitpunkt für die Terminerinnerung (vor dem Termin) festlegen





Zeitpunkt für die Terminerinnerung (vor dem Termin) festlegen

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Terminplanermenü aufrufen
	Auswahl	Datum auswählen Terminplaner für das ausgewählte Datum anzeigen
	Mehr	Den Termin auswählen Zur Änderung des Termins die Felder wie bei der Eingabe von Terminen ausfüllen










Terminerinnerung kopieren

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Terminplanermenü aufrufen
	Auswahl	Datum auswählen Terminplaner für das ausgewählte Datum anzeigen
	Kopieren	Den Termin auswählen Zur Änderung des Termins die Felder wie bei der Eingabe von Terminen ausfüllen









Terminänderung löschen

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Terminplanermenü aufrufen
	Auswahl	Datum auswählen Terminplaner für das ausgewählte Datum anzeigen
	Löschen Ja	Den Termin auswählen







8.2 Rechner

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Rechner, Countdown- oder Weckruf-Funktionen aufrufen
	Taschenrechner Auswahl	
		Eingabe einer Ziffer (Taste 0 bis 9)
		Funktion auswählen
	Auswahl	
		Ergebnisse anzeigen
	Auswahl	








8.3 Stoppuhr

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Rechner, Countdown- oder Weckruf-Funktionen aufrufen
	Stoppuhr Auswahl	
	Start	Stoppuhr starten
	Runde	Zwischenschritt ausführen (die letzten beiden Aktionen werden angezeigt)
	Stop	Stoppuhr anhalten
	Weiter	Angehaltene Stoppuhr erneut starten
	Reset	Stoppuhr zurücksetzen

8.4 Weckdienste

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Rechner, Countdown- oder Weckruf-Funktionen aufrufen
	Alarmer Auswahl	
	Alarm Auswahl	
	Speichern	Weckzeit eingeben
	Aus	Programmierten Weckruf deaktivieren

Wiederholungsalarm programmieren

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Rechner, Countdown- oder Weckruf-Funktionen aufrufen
	Alarmer Auswahl	
	Wiederkehr. Alarm Auswahl	
	Weiter	Weckzeit eingeben
	Markieren Ok	Die Tage markieren, an denen der Alarm ertönen soll, und bestätigen
	Aus	Programmierten Weckruf deaktivieren

Um einen Weckruf zu ändern, wählen Sie ihn aus und ändern Sie die Werte.

9.1 Merkmale des Adapters

- Eingangsspannung: 100/240 V - 50/60 Hz
- Ausgangsspannung: 12 V DC - 500 mA

Die Steckdose für die Ladestation muss sich in deren Nähe befinden und leicht zugänglich sein, um als Trennvorrichtung dienen zu können.

9.2 Kopfhörer / externes Mikro

An der Seite des Telefons befindet sich eine 3,5 mm-Buchse für den Anschluss eines Kopfhörers oder externen Mikrofons. Wenn Sie Informationen zu den verschiedenen Kopfhörermodellen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Für das Headset wird eine 2,5-mm-Buchse benötigt.

Falls die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, diese unbedingt deaktivieren.

9.3 Reinigen Ihres DECT-Handsets

Ihr DECT-Handset erfordert keine besondere Pflege. Sollte jedoch eine Reinigung erforderlich sein, benutzen Sie einen weichen feuchten Lappen.

Benutzen Sie keine Seife oder Reinigungsmittel, die die Farben des DECT-Handsets verändern oder seine Oberfläche beschädigen könnten.

9.4 Transportieren und Schützen Ihres DECT-Handsets

Damit Sie Ihr DECT-Handset nicht verlieren, sollten Sie sich daran gewöhnen, es mit dem Clip an Ihrem Gürtel zu befestigen. Sie können es ebenfalls in einer Schutztasche unterbringen.

Es stehen verschiedene Schutztaschenmodelle zur Verfügung. Wenden Sie sich an Ihren Installateur. Bei einer Verwendung in industrieller Umgebung (Staub, Metallspäne, Dämpfe, Sturzgefahr) sollten Sie Ihr DECT-Handset unbedingt in einer speziellen Schutztasche unterbringen. Für eine Verwendung des DECT-Handsets mit einer Schutztasche den Gürtel-Clip abnehmen.

Bedienungsanleitung für Ihr DECT-Handset -

Konformitätserklärung

Sicherheitshinweise

- Durch Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich durch den für die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und Bestimmungen Verantwortlichen genehmigt worden sind, kann die Berechtigung zum Betrieb des Geräts erlöschen.
- Zur Vermeidung von Störungen müssen Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, das schnurlose Telefon immer in einem bestimmten Abstand (mindestens 15 cm) von diesem Gerät halten.
- Es wird empfohlen, die üblichen Abnahmeverfahren durchzuführen, bevor dieses Gerät in Bereichen eingesetzt wird, in denen die Gesundheit und Sicherheit der Menschen besonders gefährdet ist (Krankenhäuser...).
- Die DECT-Ausrüstungen können nur zum Herstellen von Verbindungen zwischen festen Punkten benutzt werden, wenn diese Verbindungen nicht ständig sind und wenn die ausgestrahlte äquivalente Isotropenleistung an der Antenne niedriger als 250 mW ist.
- Die Bedingungen für den Zugang zu einem Telepunkt-Netz der DECT-Ausrüstungen müssen Gegenstand eines mit dem Betreiber des betroffenen zugelassenen Telepunkt-Netzes abgeschlossenen Vertrags sein.
- Setzen Sie Ihr DECT-Handset keinen ungünstigen Betriebsbedingungen aus (Regen, Seeluft, Staub usw.).
- Sie dürfen Ihr DECT-Handset nicht in der Nähe von entzündlichen Gasen oder Flüssigkeiten in Betrieb nehmen oder benutzen.
- Die Verwendung von DECT-Ausrüstungen ist nicht gegen Störungen durch andere zugelassene funkelektrische Frequenzen garantiert.
- Im Hörer befinden sich magnetische Teile, die scharfe Metallgegenstände anziehen können. Um Verletzungen zu vermeiden, ist vor der Verwendung stets sicherzustellen, dass keine Metallgegenstände am Hörer haften.
- Wenn der Akku nicht ordnungsgemäß ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr - unbedingt nur Akkus mit der Kennzeichnung 3GV28041AB (1,2 V 1500 mAh) verwenden 3BN67202AA (3.7V 650mAh).

Erklärungen zur Erfüllung behördlicher Bestimmungen

EU/EFTA

Dieses Gerät entspricht den wesentlichen Anforderungen R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC.

Die Konformitätserklärung wird auf Anfrage vom Installationspersonal zur Verfügung gestellt.

USA und Kanada

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften und die Vorschrift RSS-210 von Industry Canada. Der Betrieb des Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss störfest gegen aufgenommene Störungen sein, auch gegen solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten. Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften und die kanadischen ICES-003-Vorschriften ein. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störstrahlen bei der Installation in Wohnbereichen bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht unter Einhaltung der Anweisungen verwendet wird, kann es schädliche Störungen bei der Funkkommunikation hervorrufen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei der jeweiligen Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Rundfunk- oder Fernsehempfang verursacht - dies lässt sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen -, sollte der Benutzer den Fachhändler aufsuchen und Abhilfe schaffen.

Belastung durch Funkfrequenzsignale.

Das Gerät ist so konstruiert und hergestellt, dass es die SAR (Specific Absorption Rate)-Funkübertragungsgrenzwerte, die von den verschiedenen betroffenen Ländern festgelegt wurden, nicht überschreitet. Der SAR-Wert beträgt 0,09 W/kg (der global akzeptierte Maximalwert liegt bei 1,6 W/kg).

Benutzeranleitungen

Benutzen Sie den Hörer nur in Bereichen mit einer Temperatur zwischen -5° C und +45° C.

Dieses Gerät ist Hörgerätekompatibel (HAC;Hearing Aid Compatible).

Schutz vor akustischer Überlastung

Der Schallpegel des vom Hörer des Apparats erzeugten Signals liegt bei einem vorübergehenden Signal unter 130 dBspl (123 dBspl für Australien) und bei einem kontinuierlichen Signal bei 118 dBspl (rms) (120 dBA für Australien).

EU-Richtlinie 2003/10/EG zu Lärm am Arbeitsplatz

Das Klingelzeichen trägt zur globalen täglichen Lärmbelastung bei;bei maximaler Lautstärke beträgt der Schallpegel 60 cm vom Apparat entfernt 105 dBA. Zur Reduzierung des Lärmpegels empfehlen wir: - die Reduzierung der Lautstärke (9 Stufen von 5 dB), - die Programmierung eines Klingelzeichens mit progressiver Lautstärke.

Dieses Gerät ist für den Inneneinsatz in allen Ländern geeignet;genaue Erläuterungen zum Außeneinsatz sind beim Installationspersonal zu erfragen.

Vertraulichkeit

Bei Verwendung des Telefons bzw. eines zusätzlichen Bluetooth®-Geräts ist die Vertraulichkeit der Kommunikation nicht in jedem Fall gewährleistet.

Entsorgung



Defekte Akkus müssen an einer Sammelstelle für Elektronikmüll abgegeben werden.

Defekte Akkus müssen an einer Sammelstelle für chemischen Abfall abgegeben werden.